


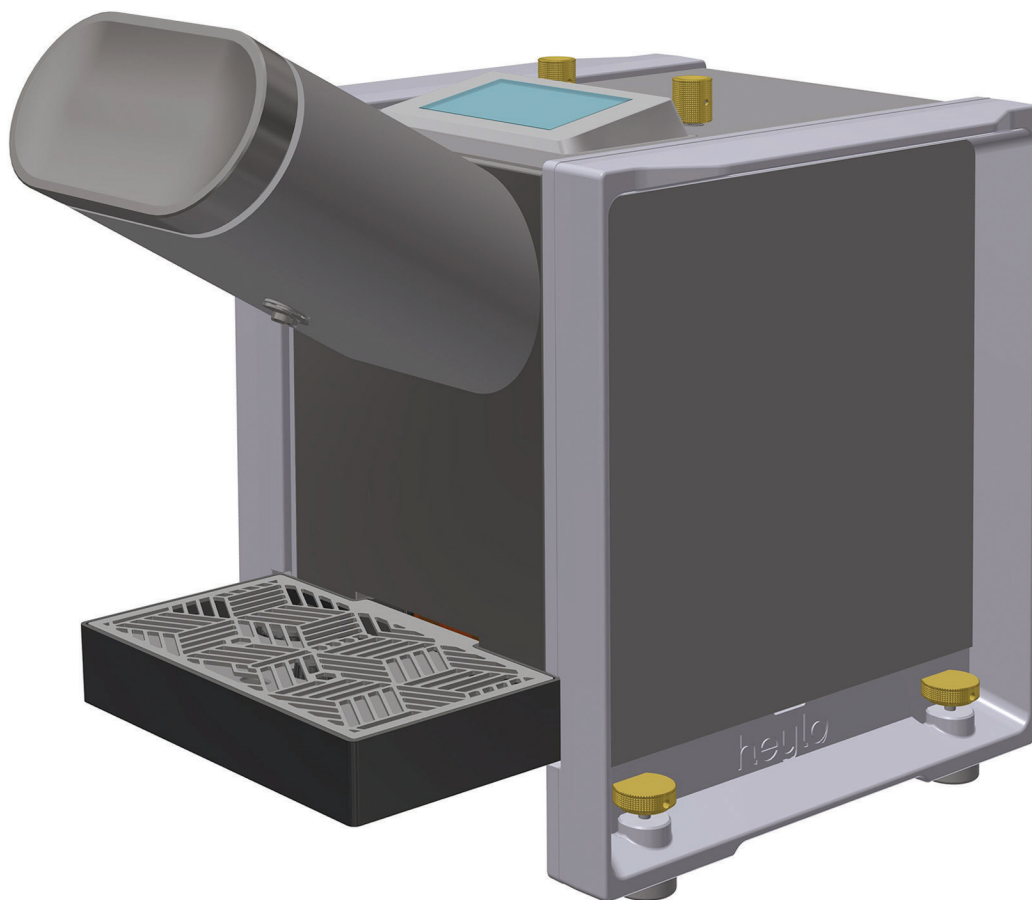

Heylo Milk

Macchina per erogazione/emulsione di latte caldo/freddo
Machine for dispensing/emulsion of hot/cold milk



IT

EN

Guida rapida - Istruzioni di sicurezza Quick guide - Safety instructions

Istruzioni originali

Translation of the original instructions



SOMMARIO

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
1.1. DESTINATARI.....	5
1.2. AVVERTENZE GENERALI	5
1.3. RISCHI RESIDUI	6
1.4. STOCCAGGIO	6
1.5. DISIMBALLO	6
1.6. POSIZIONAMENTO	6
1.7. INSTALLAZIONE	6
1.8. UTILIZZO	7
1.9. MANUTENZIONE	8
1.10. PULIZIA	9
1.11. SMALTIMENTO	9
2. INFORMAZIONI GENERALI	10
2.1. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE	10
2.2. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	10
3. INSTALLAZIONE MACCHINA	11
3.1. COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA	12
3.1.1 ALIMENTAZIONE CON ATTACCO ALLA RETE IDRICA.....	12
3.2. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA	12
4. ACCENSIONE	14
4.1. EROGAZIONE BEVANDE	15

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. DESTINATARI



UTENTE:

Persona addetta all'uso semplice della macchina, alla sua pulizia e manutenzione ordinaria



TECNICO QUALIFICATO:

Persona qualificata che, in virtù di una accurata conoscenza tecnica della macchina e di tutte le modalità di intervento in sicurezza, è addetta all'installazione, regolazione, uso avanzato e manutenzione straordinaria.

IT

1.2. AVVERTENZE GENERALI

- Prima di rendere operativa la macchina leggere attentamente e scrupolosamente le istruzioni riportate nel presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro e asciutto per le future consultazioni.
- Lo spostamento o la rimessa in servizio della macchina deve essere eseguita da personale qualificato o dal servizio di assistenza del costruttore.
- Per un funzionamento sicuro della macchina la temperatura ambientale deve essere compresa tra 5°C e 30°C e l'umidità relativa, non condensante, deve essere compresa tra il 30% e il 70%.
- La macchina è stata progettata e costruita per l'erogazione di:
 - Latte caldo
 - Latte freddo
- Non appoggiare contenitori pieni di liquido sulla macchina
- L'accesso alle zone di servizio è consentito soltanto a persone con esperienza pratica dell'apparecchio, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene.
- Il livello di pressione acustica è inferiore a 70 dB(A).

1.3. RISCHI RESIDUI

- Rischio di scottature: evitare contatti accidentali con le bevande erogate a temperatura elevata e con le parti calde della macchina.
- Rischio di folgorazione: non utilizzare la macchina in cattivo stato di manutenzione, con cavo di alimentazione danneggiato o con allacciamento elettrico non conforme;
 - non toccare mai la macchina e le prese di corrente con mani o altre parti del corpo umide o bagnate;
 - non immergere mai la macchina in acqua o liquidi.

1.4. STOCCAGGIO

In caso di stoccaggio prolungato è tassativo che la temperatura dell'ambiente non sia inferiore ai 2°C. Al successivo utilizzo non accendere la macchina prima di averla fatta ricondizionare per almeno 1 ora in luogo con temperatura ambiente idonea.

1.5. DISIMBALLO

Non lasciare i particolari che compongono l'imballaggio alla portata dei bambini, perché possono essere potenziali fonti di pericolo.

1.6. POSIZIONAMENTO

- La macchina non è adatta all'installazione in locali dove si utilizzano getti d'acqua o in prossimità di fonti di calore.
- Ad una distanza di 150 mm da pareti o altri oggetti per favorirne l'aerazione.
- In posizione orizzontale su una superficie piana e stabile in modo che la parte superiore della macchina sia ad una altezza maggiore di 1.5 mt dal pavimento.

1.7. INSTALLAZIONE

- L'installazione e la messa in servizio della macchina devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati autorizzati dal costruttore nel rispetto di tutte le normative di sicurezza locali.
- Prima dell'allacciamento elettrico della macchina verificare che i dati riportati sulla targhetta identificativa corrispondano a quelli della rete di alimentazione.

- Prima di effettuare l'allacciamento alla rete idrica, sciacquare la condotta dell'acqua e i tubi, per evitare che entrino particelle di sporco nella macchina. Non utilizzare guarnizioni e tubi usati.
- La pressione della rete idrica deve essere compresa tra 0,1 Mpa (1 Bar) e 1,0 Mpa (10 Bar)
- Il collegamento alla rete idrica deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Utilizzare esclusivamente tubi e raccordi forniti con l'apparecchio, tubi e raccordi vecchi non devono essere riutilizzati.

1.8. UTILIZZO

- Ogni uso diverso da quelli previsti dal costruttore è da considerarsi improprio.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti da un uso improprio della macchina e/o da una non corretta manutenzione.
- L'accesso alle zone di servizio è consentito soltanto a persone con esperienza pratica dell'apparecchio, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene.
- L'apparecchio deve essere installato solo in luoghi ove possa essere controllato da personale qualificato.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio, né eseguire operazioni di pulizia e manutenzione senza supervisione di personale formato.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione per disconnettere la macchina dalla presa elettrica, ma afferrare e tirare la spina.
- Non immergere mai la macchina in acqua.
- Non esporre la macchina agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc..).
- Evitare, anche durante la pulizia della macchina, il contatto diretto con getti d'acqua o altri liquidi.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore, né tantomeno introdurre acqua o liquidi di alcun genere.

- Non lasciare oggetti o materiale infiammabile nelle vicinanze della macchina.
- In casi d'emergenza quali principi d'incendio, rumori strani o surriscaldamento, staccare immediatamente la spina e contattare il servizio assistenza.
- Non modificare per alcun motivo parti della macchina; in caso di malfunzionamento il costruttore non risponde delle conseguenze.
- Non utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza esclusi o non funzionanti.
- Non utilizzare la macchina con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti dalla macchina stessa.
- È assolutamente vietato far funzionare la macchina con le protezioni fisse e/o mobili smontate.
- In caso di guasti dovuti al mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dall'inosservanza delle suddette prescrizioni.

1.9. MANUTENZIONE

- Disconnettere la macchina dalla rete di alimentazione elettrica e dalle altre fonti di energia presenti per qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria / controllo o di pulizia.
- Per le macchine provviste di cavo con spina non staccabile; se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o malfunzionamento della macchina, è necessario spegnerla, scollegarla dalla rete elettrica e contattare il Servizio Assistenza del costruttore.
- Per riparazioni rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di particolari di ricambio ed accessori originali. Il mancato rispetto di ciò può compromettere la sicurezza della macchina.
- Per qualsiasi comunicazione di guasti o malfunzionamenti contattare il centro di Assistenza più vicino, indicare sempre il nome del modello, il tipo e il numero di matricola della macchina. I dati sono reperibili sull'apposita targa dati.
- Qualora la macchina sia ferma per un periodo, prima di rimetterla in servizio, eseguire le operazioni di manutenzione necessarie affinché la macchina possa tornare a lavorare in modo ottimale.

1.10. PULIZIA

- Prima di effettuare qualsiasi intervento che prevede la pulizia manuale delle parti interne verificare di aver tolto tensione alla macchina tramite l'interruttore principale o la disconnessione del cavo alimentazione.
- Non pulire la macchina con getti d'acqua diretti e non immergerla in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare sempre gli appositi D.P.I. secondo le norme di sicurezza vigenti.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Le seguenti parti devono essere pulite almeno una volta al giorno con panni soffici e asciutti o leggermente imbevuti di acqua:
 - Rivestimenti della macchina
 - Display
 - Griglia raccogli gocce

1.11. SMALTIMENTO



Qualora sia necessario porre in disuso la macchina, questa deve essere resa inoperante. In particolare è necessario, dopo aver staccato la spina, tagliare il cavo di alimentazione.

Il prodotto, se dismesso, non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriata per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto si consiglia di contattare l'ufficio comunale o il servizio locale di smaltimento rifiuti.

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

COSTRUTTORE:
HEYLO S.r.L.

SEDI OPERATIVE:
HEYLO S.r.L.

Viale Forlanini 50, 20024,
Garbagnate Milanese, Milano
hello@heylo.coffee
www.heylo.coffee

SERVIZIO POST VENDITA:

maria@heylo.coffee

Tutti i manuali della macchina sono disponibili per il download nell'area riservata in:

<https://aftersales.carimali.com/it>



2.2. SIMBOLOGIA UTILIZZATA



PERICOLO:

Indica situazioni di grave pericolo che possono mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza delle persone.



ATTENZIONE:

Indica la necessità di adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni alla macchina o all'ambiente.

**IMPORTANTE:**

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.



3. INSTALLAZIONE MACCHINA

**IMPORTANTE:**

Per le istruzioni seguenti fare riferimento ai disegni rappresentati alla fine del documento.

FIG. 01

Sono presenti i componenti di seguito elencati:

- Tubo alimentazione con gomito 3/4 “A” (cod. 95.05254)
- Cavo di alimentazione elettrica “B”.
- Bacinella raccolta liquidi “C”.

FIG. 02

Posizionare la macchina:

- su una superficie solida e orizzontale, agendo sui piedini di livellamento per una eventuale regolazione
- ad una distanza di 150 mm da pareti o altri oggetti per favorirne l'aerazione
- in posizione orizzontale, su una superficie piana e stabile, in modo che la parte superiore della macchina sia ad una altezza maggiore di 1.5 mt dal pavimento.

**ATTENZIONE:**

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore, né tantomeno introdurvi acqua o liquidi di alcun genere.

3.1. COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA



IMPORTANTE:

Non utilizzare mai la macchina senza acqua.

3.1.1 ALIMENTAZIONE CON ATTACCO ALLA RETE IDRICA

La pressione della rete idrica non deve superare i 10 bar (1,0 MPa); se superiore il tecnico qualificato dovrà installare un riduttore di pressione.

Per evitare danni al circuito idraulico il range ottimale della durezza dell'acqua, in ingresso alla macchina dalla rete, deve essere compreso tra 7 e 10 Gradi Francesi (4 e 6 Gradi Tedeschi).

FIG .03

- Utilizzare esclusivamente il tubo di caricamento cod. 95.05254 fornito con l'apparecchiatura, collegando un'estremità all'elettrovalvola di carico della macchina e l'altra all'attacco idrico.
- Dopo avere eseguito il collegamento alla rete idrica risciacquare la condotta erogando dal gruppo circa 5 litri d'acqua.

3.2. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA



ATTENZIONE:

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da un tecnico qualificato, nel rispetto delle norme vigenti. Il tecnico qualificato ad effettuare l'allacciamento elettrico deve assicurarsi della perfetta efficienza della messa a terra dell'impianto elettrico e deve verificare che la tensione di linea e la frequenza corrispondano ai dati riportati sulla targhetta di identificazione.

Tensioni di alimentazione non corrette possono provocare gravi danni all'impianto e alla macchina. Il costruttore declina ogni responsabilità dalla mancata osservanza di quanto sopra segnalato o da danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

**PERICOLO:**

È severamente vietato eseguire questa operazione con mani umide o bagnate.


FIG .04

Eeguire il collegamento come di seguito:

1. Prima di collegare la macchina alla rete elettrica, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione **"OFF"**;
2. Inserire a fondo il connettore di alimentazione nell'apposita presa presente in macchina; **utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione**. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da un cavo o da un assemblaggio speciale, disponibile presso il costruttore o il suo servizio di assistenza tecnica.
3. Collegare la spina di alimentazione ad una presa predisposta in base alle caratteristiche della macchina stessa.
4. Portare il pulsante di accensione in posizione **"ON"** per accendere la macchina; attendere il caricamento iniziale del firmware e seguire la procedura a display.

4. ACCENSIONE


- Premere il pulsante di accensione sotto la macchina, in posizione “ON”
- Attendere il caricamento iniziale del firmware fino alla visualizzazione della schermata come mostrato in figura.
- La macchina è pronta per l'erogazione.

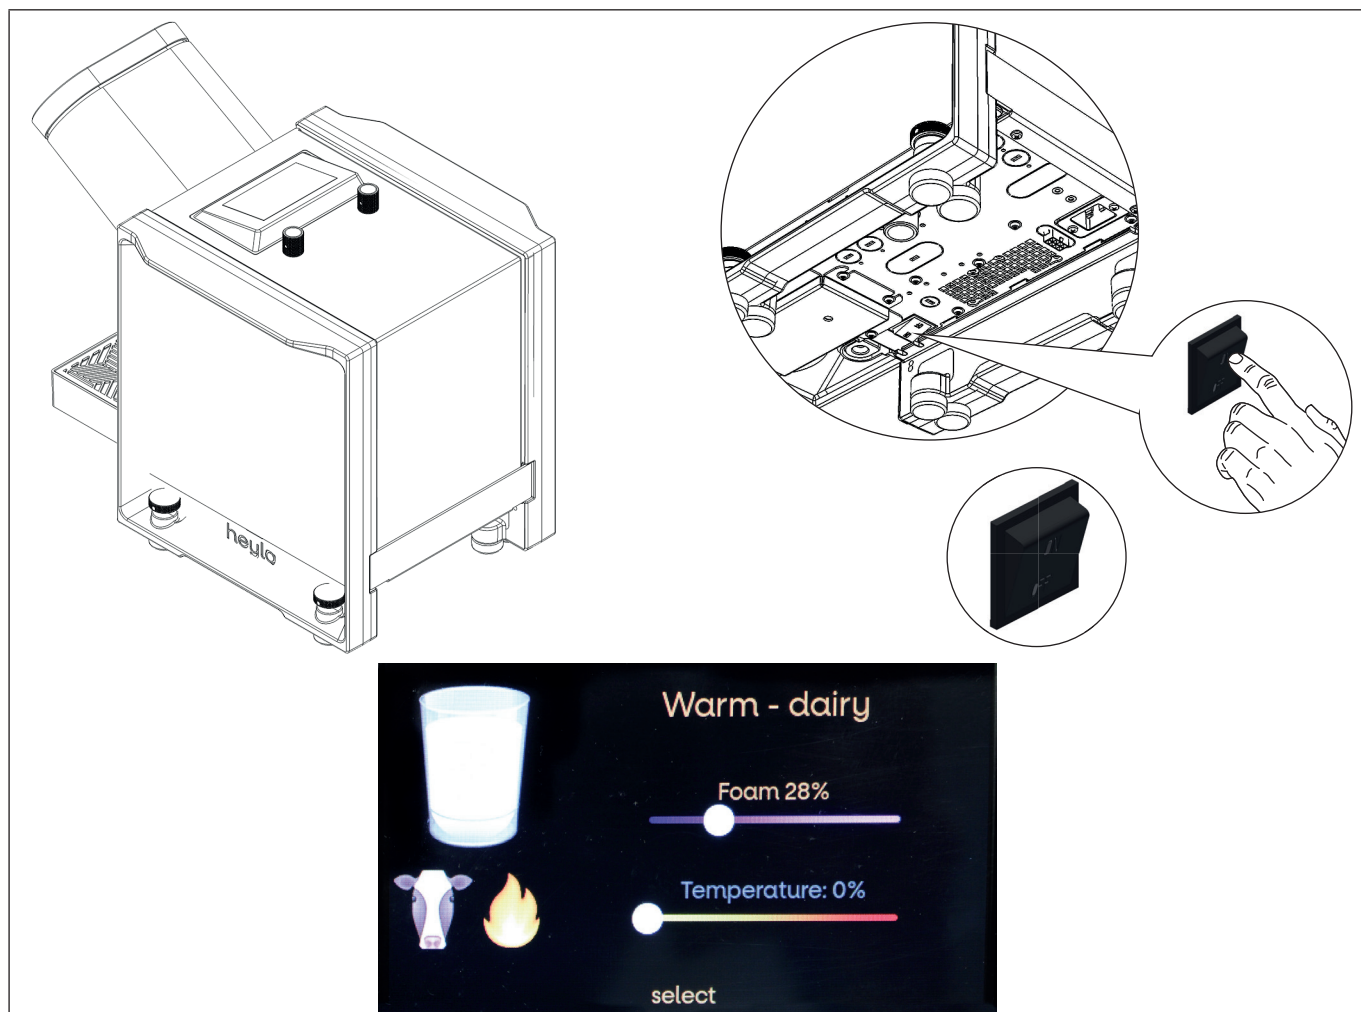

4.1. EROGAZIONE BEVANDE

Raggiunta la temperatura è possibile procedere con l'erogazione delle bevande.

- Posizionare la tazza sulla griglia della bacinella sotto l'erogatore.
- Premere per un secondo il pulsante (knob) a sinistra per erogare.
- L'erogazione inizia e si interrompe automaticamente come da ricetta predefinita.
- Per interrompere l'erogazione premere ancora per un altro secondo.

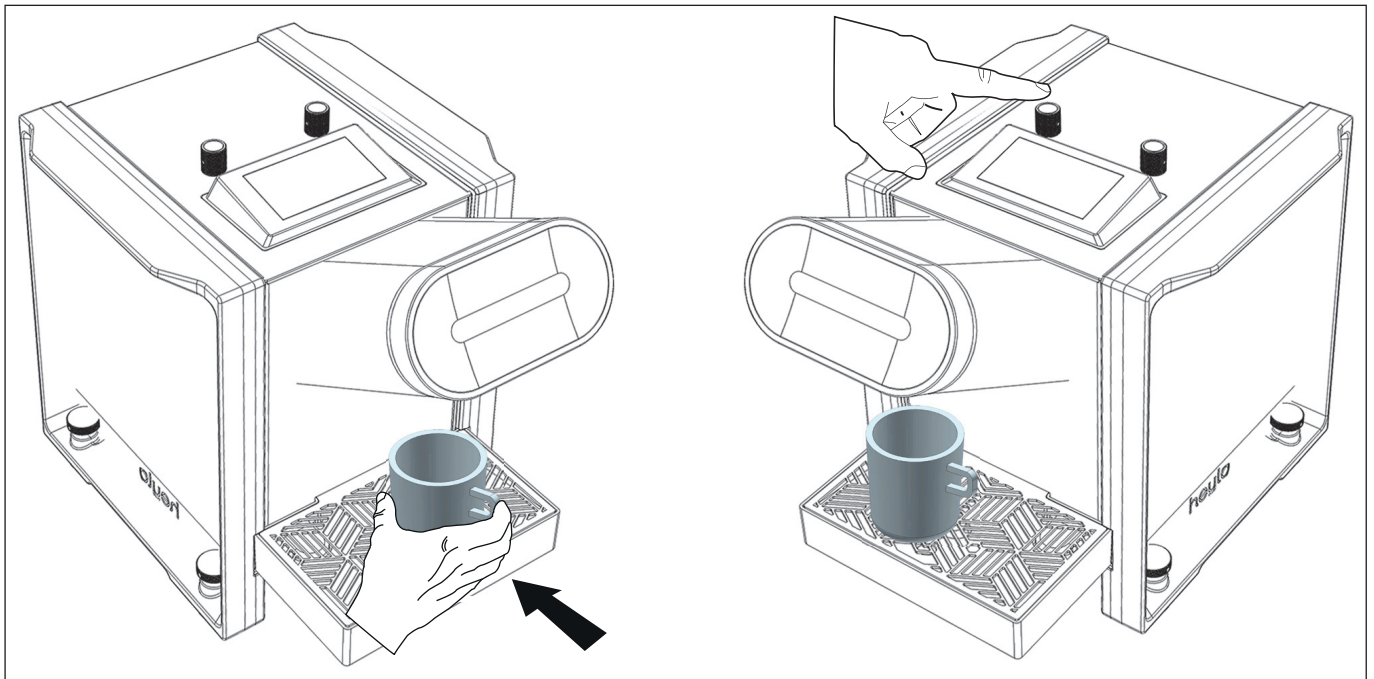

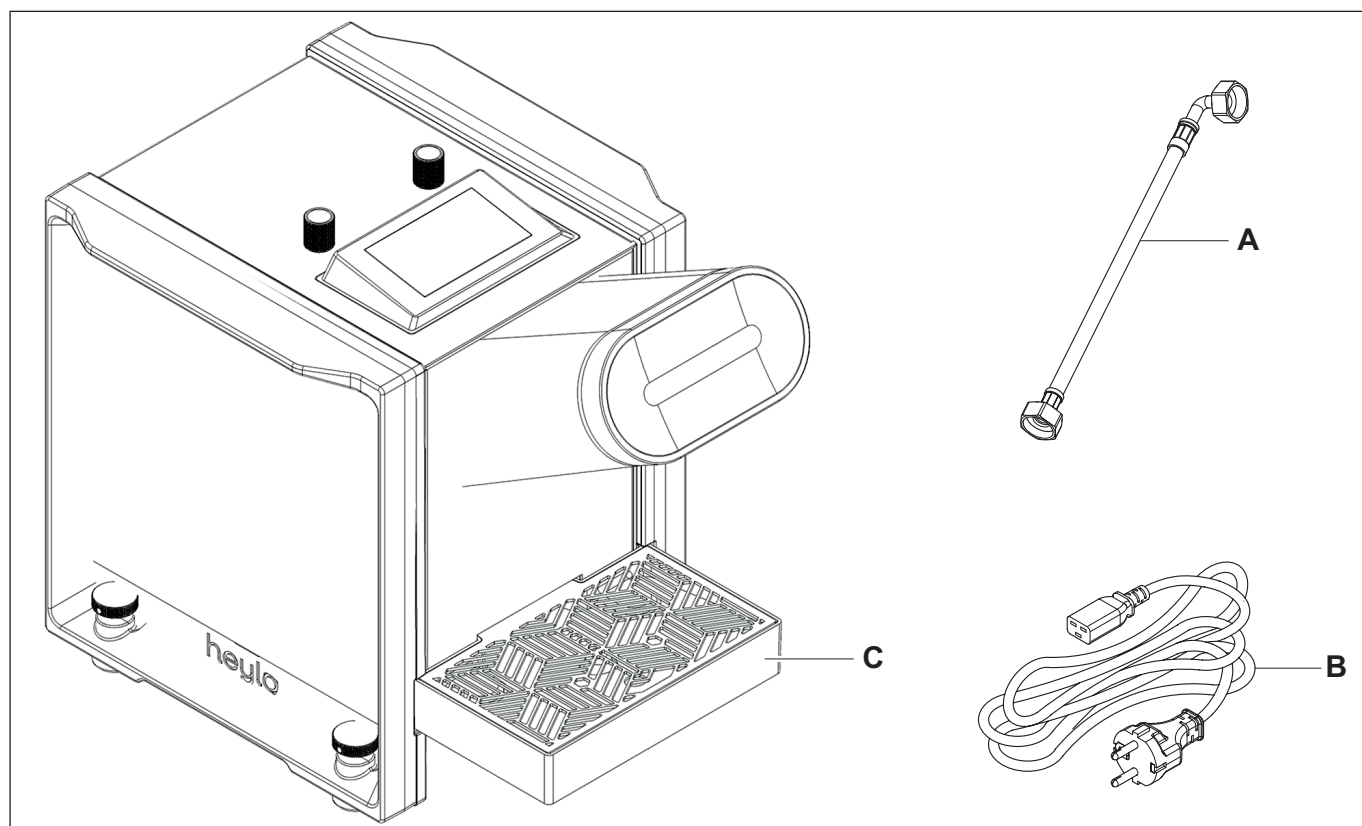


Fig. 01

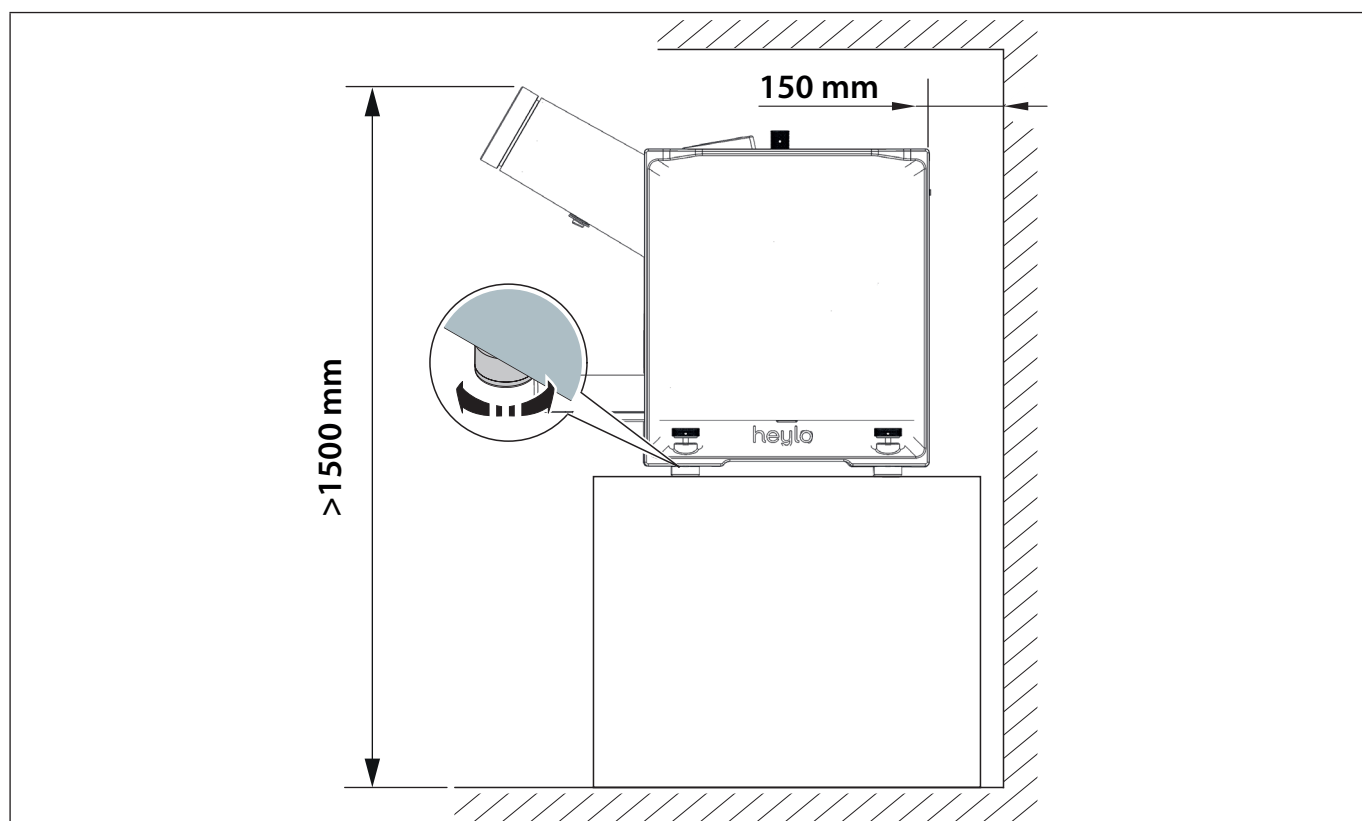


Fig. 02

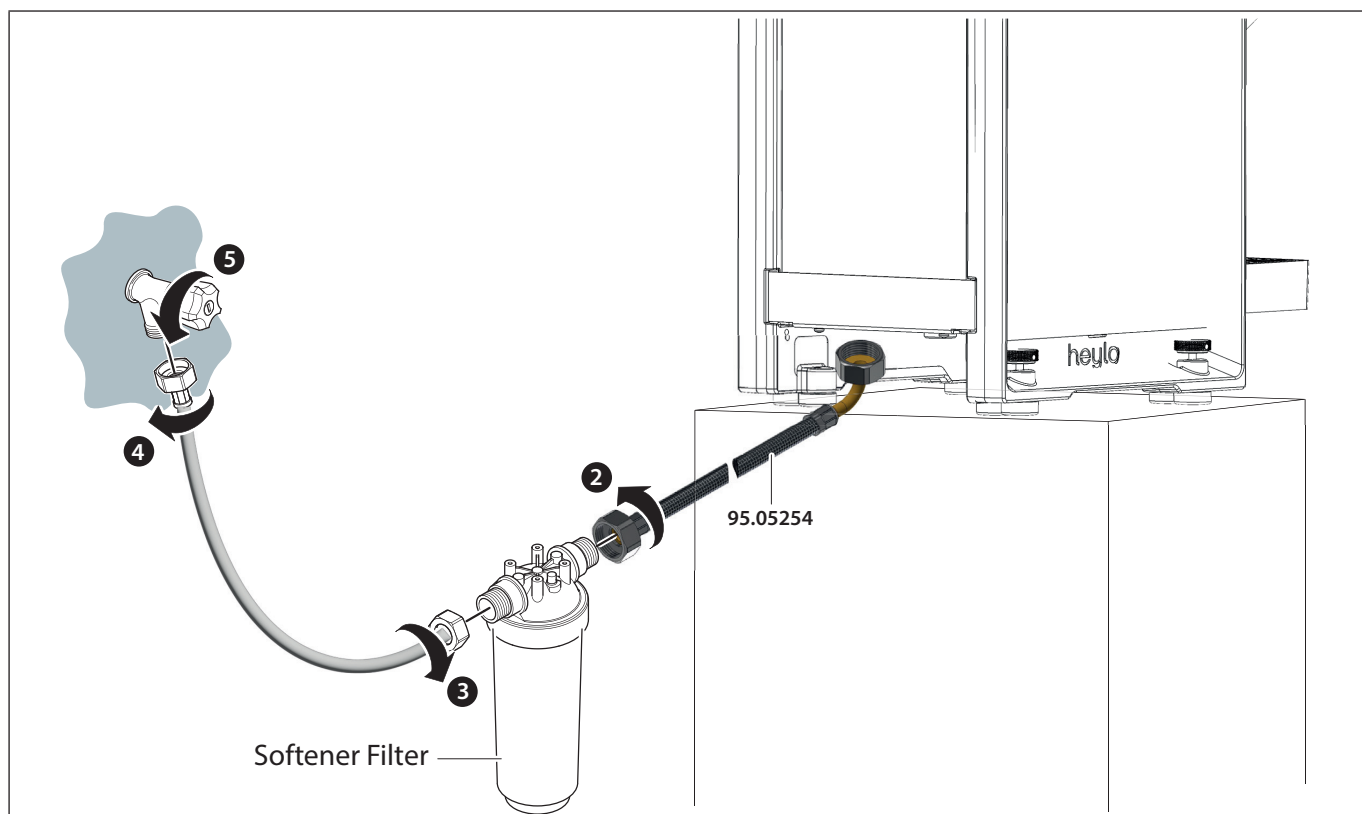


Fig. 03

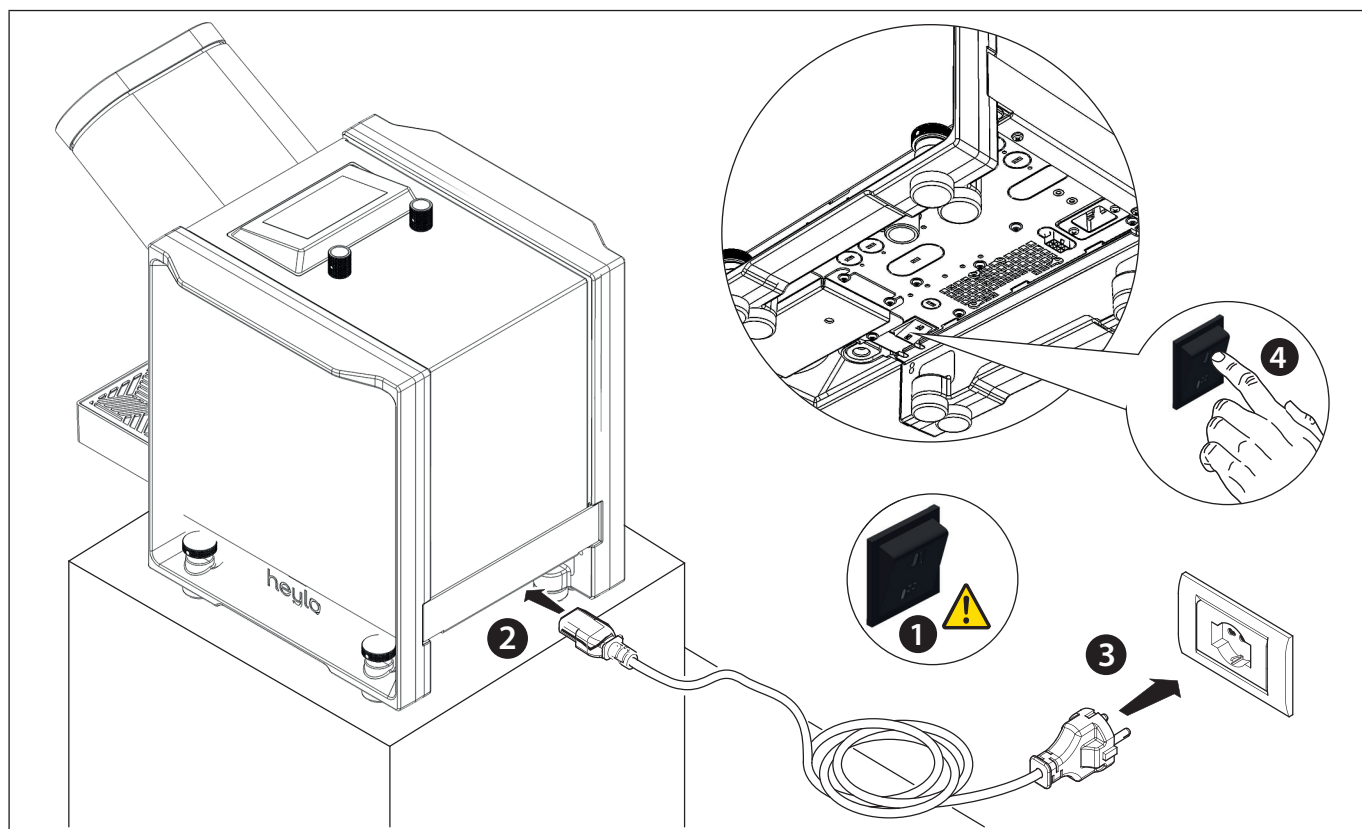


Fig. 04

TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS	5
1.1. RECIPIENTS	5
1.2. GENERAL WARNINGS	5
1.3. RESIDUAL RISKS	5
1.4. STORAGE	6
1.5. UNPACKING.....	6
1.6. POSITIONING	6
1.7. INSTALLATION.....	6
1.8. USE	7
1.9. MAINTENANCE.....	8
1.10. CLEANING	8
1.11. DISPOSAL.....	9
2. GENERAL INFORMATION.....	10
2.1. IDENTIFICATION DATA OF THE MANUFACTURER.....	10
2.2. SYMBOLS USED	10
3. MACHINE INSTALLATION.....	11
3.1. WATER MAINS CONNECTION.....	11
3.1.1 SUPPLY VIA A WATER MAINS CONNECTION.....	12
3.2. CONNECTION TO THE POWER MAINS.....	12
4. POWER ON	14
4.1. SELECTION OF BEVERAGES	15

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1. RECIPIENTS



USER: _____

Person responsible for basic machine operation, cleaning and maintenance.



QUALIFIED TECHNICIAN: _____

Qualified person who, according to their technical knowledge of the machine and all the related safety procedures, is assigned to the installation, adjustments, advanced use and non-routine maintenance operations.

1.2. GENERAL WARNINGS

- Before making the machine operative, carefully read the instructions contained in this manual and keep it in a safe, dry place for future reference.
- Moving or putting the machine back into service must be performed by qualified personnel or by the manufacturer's assistance service.
- The ambient temperature must be between 5°C and 30°C and the relative non-condensing humidity between 30% and 70% in order to ensure the safe use of the machine.
- The machine has been designed and built to dispense:
 - Hot milk
 - Cold milk
- Do not place containers filled with liquids on the machine
- Access to service areas is restricted to persons with practical experience of the appliance, particularly with regard to safety and hygiene.
- The sound pressure level is less than 70 dB(A).

1.3. RESIDUAL RISKS

- Risk of scalding: avoid accidental contact with the hot water wand, with hot beverages

and hot parts of the machine.

- Risk of electrocution: never use machines in need of maintenance, with damaged power cables or incorrect electrical connections;
 - never touch the machine or power sockets when hands or other body parts are wet;
 - never immerse the machine in water or other liquids.

1.4. STORAGE

In case of extended storage, the room temperature must not drop below 2 °C. During subsequent use, do not switch the machine on before having reconditioned it for at least 1 hour at a suitable room temperature.

1.5. UNPACKING

Do not leave any packaging components within the reach of children, as they may be potential sources of danger.

1.6. POSITIONING

- The machine is not suitable for the installation in close proximity of water jets or heat sources.
- At a distance of 150 mm from walls or other objects to facilitate ventilation.
- Position the appliance horizontally on a flat, stable surface so that the upper part of the machine is more than 1.5 metres above the floor.

1.7. INSTALLATION

- The installation and commissioning of the machine must only be carried out by qualified technicians authorised by the manufacturer in accordance with all local safety regulations.
- Before connecting the machine to the mains, ensure that the data on the rating plate corresponds to the mains supply data.
- Before connecting it to the water mains, flush the water line and pipes to prevent dirt particles from entering the machine. Do not use used seals and pipes.
- The mains water pressure must be between 0.1 Mpa (1 Bar) and 1.0 Mpa (10 Bar)

- Connection to the water supply must comply with current regulations.
- Only use the pipes and fittings supplied with the appliance; do not reuse old pipes and fittings.

1.8. USE

- Any use other than that intended by the manufacturer is to be considered as improper.
- The Manufacturer shall not be held liable for damage to persons, animals or things caused by improper use of the machine and/or incorrect maintenance.
- Access to the service areas is restricted to those persons with the relevant practical experience, especially in terms of safety and hygiene.
- The appliance must be installed only in places where it can be checked by skilled personnel.
- The machine can only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on the safe use of the equipment and understand the hazards involved.
- Children are not allowed to play with the device or to carry out cleaning and maintenance operations without the supervision of trained personnel.
- Do not use adapters, multiple sockets and extension cords.
- Do not pull the power cord to unplug the machine from the electric socket: disconnect the plug directly from the socket.
- Never immerse the machine in water.
- Do not expose the machine to weather conditions (sun, rain, etc.).
- Avoid direct contact with water jets or other liquids also when cleaning the machine.
- Do not obstruct the openings or slots for ventilation or heat dissipation and do not insert water or any kind of liquid.
- Do not leave flammable objects or materials in the vicinity of the machine.
- In emergencies such as fire outbreaks, strange noises or overheating, unplug the appliance immediately and contact the Service Centre.
- Do not modify any parts of the machine under any circumstances; the manufacturer disclaims all liability should any malfunctions occur caused by failure to comply with the above. Submit any modification requests directly to the Manufacturer.

- Never use the machine with faulty or disabled safety devices.
- Never use the machine with electrical jumpers and/or mechanical means that disconnect machine parts/supplies.
- It is strictly prohibited to operate the machine without all fixed and/or removable guards in place.
- In case of faults caused by failure to observe the above, the Manufacturer declines all liability for damages caused by non-compliance with the aforesaid provisions.

1.9. MAINTENANCE

- Unplug the machine from the mains and other power sources during all routine maintenance, testing or cleaning operations.
- For machines equipped with a cable with a non-removable plug: if the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical service or by qualified personnel in order to avoid any risk.
- In case of power cord damage, have it replaced by the manufacturer, his authorised technical Service Centre or skilled personnel to prevent any risk.
- For repairs, only contact a Service Centre authorised by the Manufacturer and require the use of original spare parts and accessories. Failure to comply with the above regulations could jeopardise machine safety.
- For any communication regarding failures or malfunctioning, contact the nearest Service Centre, indicating the model, the type and the serial number of the machine. The data are shown on the relative rating plate.
- If the machine is idle for any period of time, carry out the necessary maintenance operations before returning it to service to ensure it operates in excellent condition.

1.10. CLEANING

- Before carrying out any intervention that involves manual cleaning of the internal parts, be sure to have cut off the power to the machine using the main switch or by disconnecting the power cable.
- Do not clean the machine with direct jets of water and do not immerse it in water or other liquids.
- Always use the appropriate PPE, according to the current safety regulations in force.

- Cleaning and maintenance must be carried out by the user and must not be carried out by unsupervised children.
- The following parts should be cleaned at least once a day with soft, dry cloths or lightly moistened with water:
 - Outer surface of the machine
 - Display
 - Drip tray

1.11. DISPOSAL



If the machine is no longer be used, it must be rendered inoperative. In particular, it is necessary to cut the power cord after the plug has been removed.

When dismantled, this product shall not be discarded as household waste, and must be delivered to an authorised waste collection point for disposal of electric and electronic devices. For more detailed information on the recycling of this product, contact your local authorities or the local waste disposal service.

2. GENERAL INFORMATION

2.1. IDENTIFICATION DATA OF THE MANUFACTURER

MANUFACTURER:
HEYLO S.r.L.

OPERATING HEADQUARTERS:
HEYLO S.r.L.

Viale Forlanini 50, 20024,
Garbagnate Milanese, Milano
hello@heylo.coffee
www.heylo.coffee

AFTER-SALES SERVICES:

maria@heylo.coffee

All the machine manuals are available for download in the reserved area at:

<https://aftersales.carimali.com/it>



2.2. SYMBOLS USED



HAZARD:

Indicates situations of severe danger that can seriously endanger the health and safety of individuals.



WARNING:

Indicates the need to take appropriate action so as not to endanger the health and safety of individuals and not to cause damage to the machine or the environment.

**BEWARE:**

Indicates technical information of particular importance that should not be ignored.



3. MACHINE INSTALLATION

**BEWARE:**

Refer to the drawings at the end of the document for the instructions listed below.

FIG. 01

The components present are listed below:

- Supply pipe with 3/4 elbow fitting “A” (code 95.05254)
- Electric power cable “E”
- Liquid drip tray “C”

FIG. 02

Position the machine:

- on a flat solid surface, adjusting the levelling feet as required
- At a distance of 150 mm from walls or other objects to facilitate ventilation.
- Position the appliance horizontally on a flat, stable surface so that the upper part of the machine is more than 1.5 metres above the floor.

**WARNING:**

Do not obstruct the openings or slots for ventilation or heat dissipation and do not insert water or any kind of liquid.

3.1. WATER MAINS CONNECTION

**BEWARE:**

Never use the machine without water.

3.1.1 SUPPLY VIA A WATER MAINS CONNECTION

The mains water pressure must never exceed 10 bar (1.0 MPa); if this is not the case a qualified technician must fit a pressure reducer.

To prevent damages to the hydraulic system, the optimal range of the water hardness supplied to the machine by the water mains must be between 7 and 10 French Degrees (4 and 6 German Degrees).

FIG .03

- Only use the filler pipe cod. 95.05254 supplied with the equipment, connecting one end to the filler solenoid valve of the machine and the other to the water connection.
- After connection to the water mains, flush the pipeline by dispensing approximately 5 litres of water from the coffee group.

3.2. CONNECTION TO THE POWER MAINS



WARNING:

The connection to the power mains must be performed by a skilled technician in compliance with applicable regulations.

The technician qualified to perform the power mains connection must ensure that the electrical system is properly earthed and must check that the line voltage and frequency correspond to the data on the rating plate.

Incorrect supply voltages can cause serious damage to the system and machine.

The Manufacturer declines all liability for failure to comply with the above or for damages caused by failure to ensure proper earthing.



HAZARD:

Do not carry out this operation with wet or damp hands.

FIG .04

Perform the connection as follows:


1. Before connecting the machine to the power mains, make sure that the power-up

switch is in the “**OFF**” position.

2. Fully insert the power connector plug into the power socket on the machine; **use the supplied power cord**. If the power cable is damaged, it must be replaced by a special cable or assembly, which is available from the manufacturer or its technical support service.
3. Insert the plug into a socket suitable for the type of machine being used.
4. Turn the power-up switch to the “**ON**” position to power-up the machine; wait for the firmware to load and follow the on-screen procedure.

4. POWER ON


- Press the power button under the machine, in the “**ON**” position
- Wait for the initial loading of the firmware until the screen appears as shown in the picture.
- The machine is ready for dispensing.

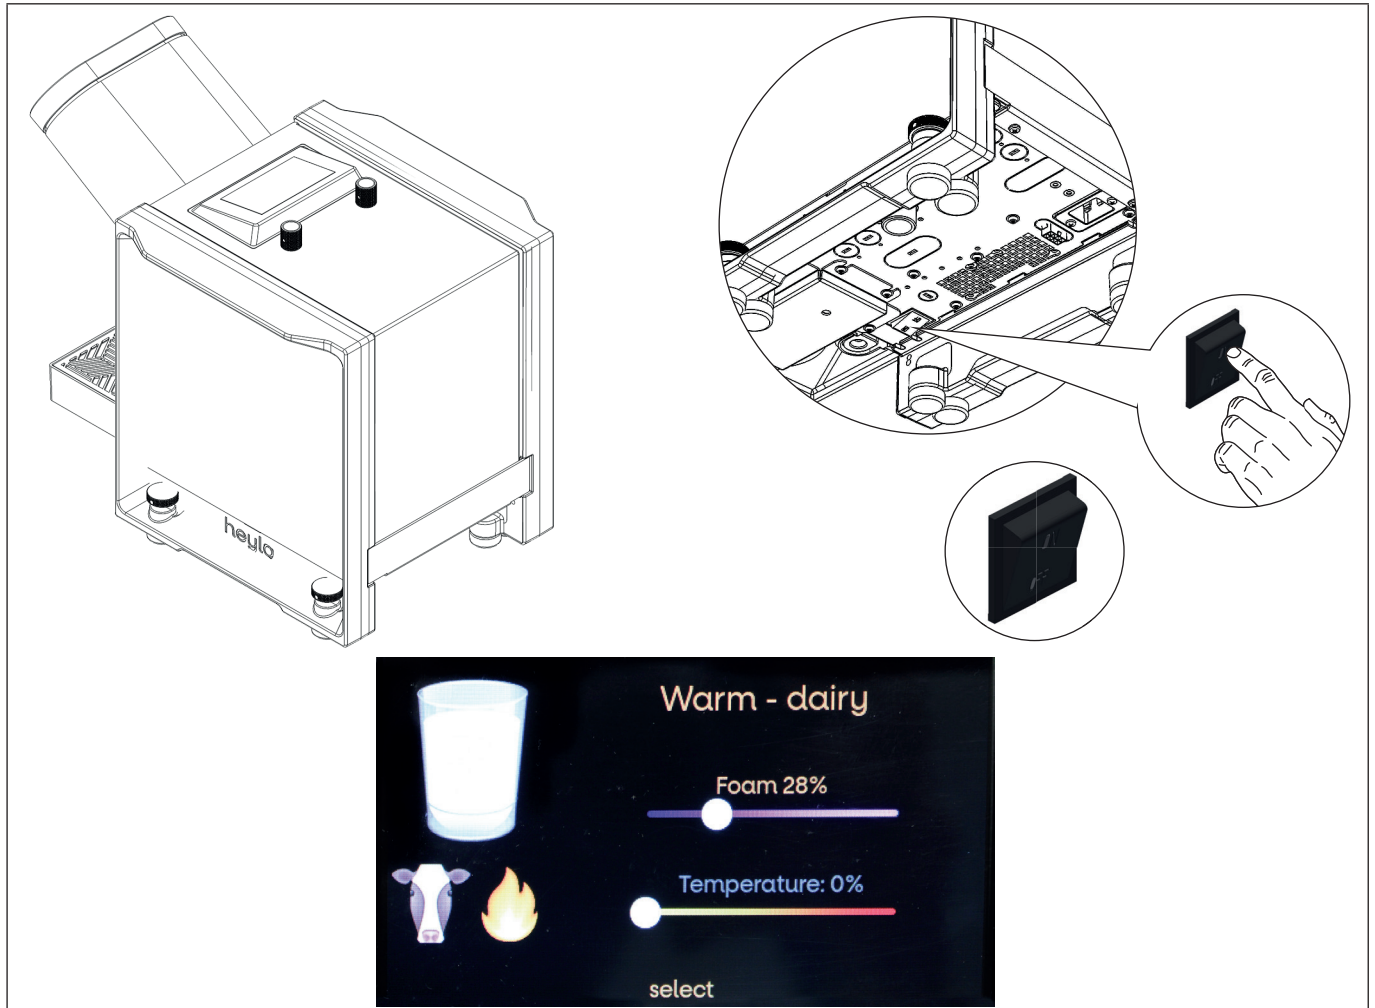

4.1. SELECTION OF BEVERAGES

Once the temperature has been reached, drinks can be dispensed.

- Place the cup on the tray grid under the dispenser.
- Press the left-hand button (knob) for one second to dispense.
- Dispensing starts and stops automatically according to the preset recipe.
- To stop dispensing, press for another second.

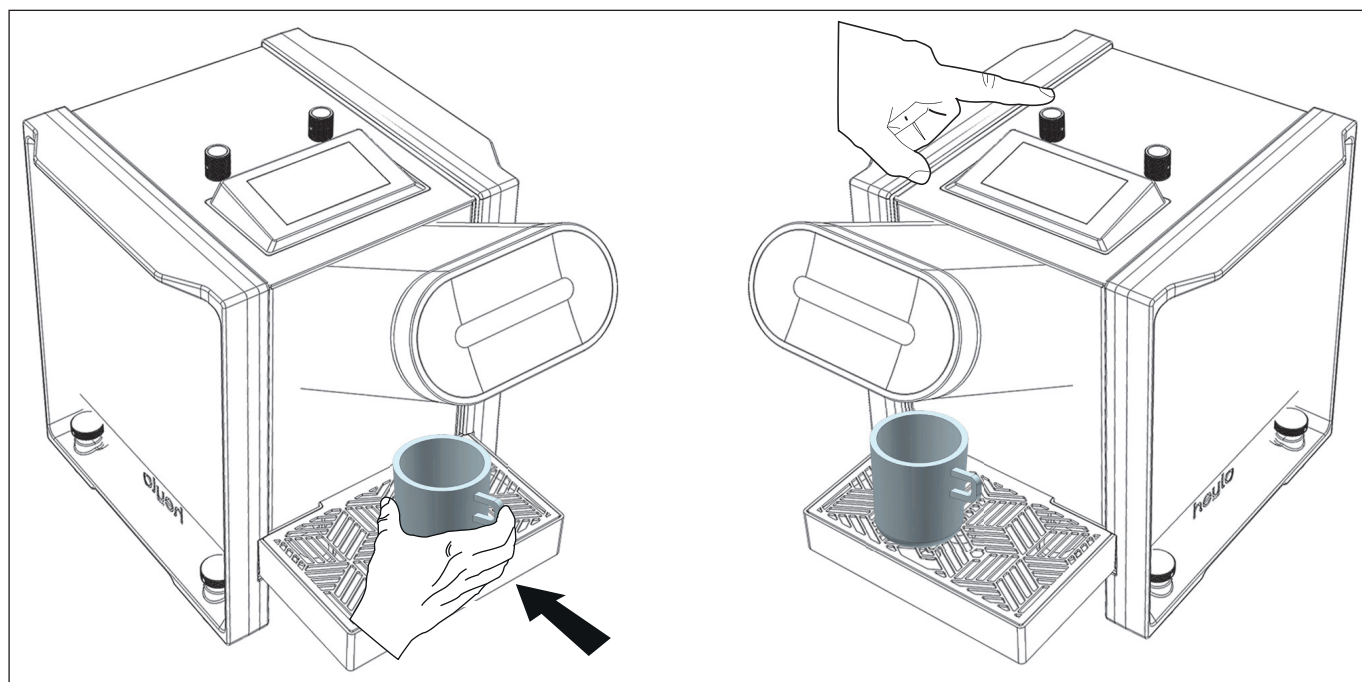

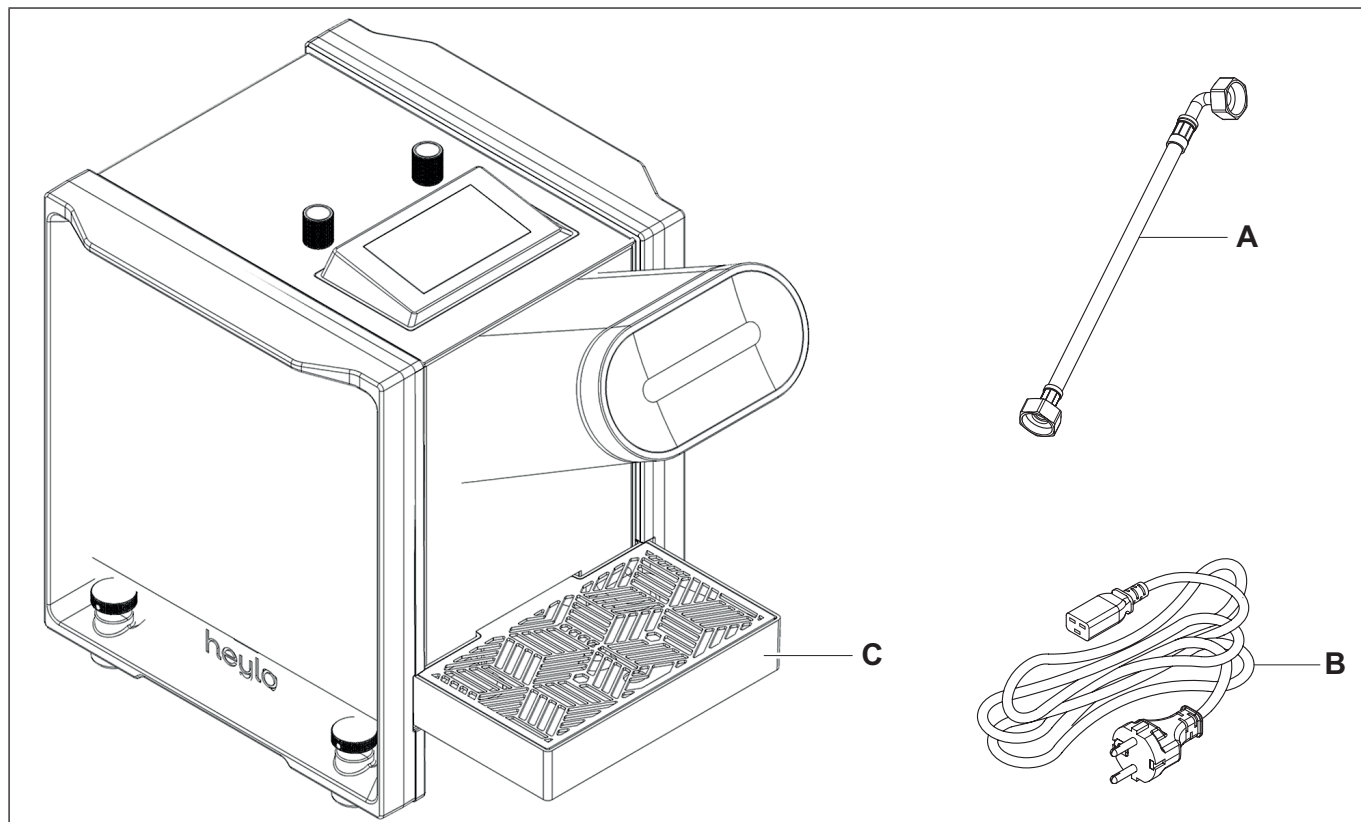


Fig. 01

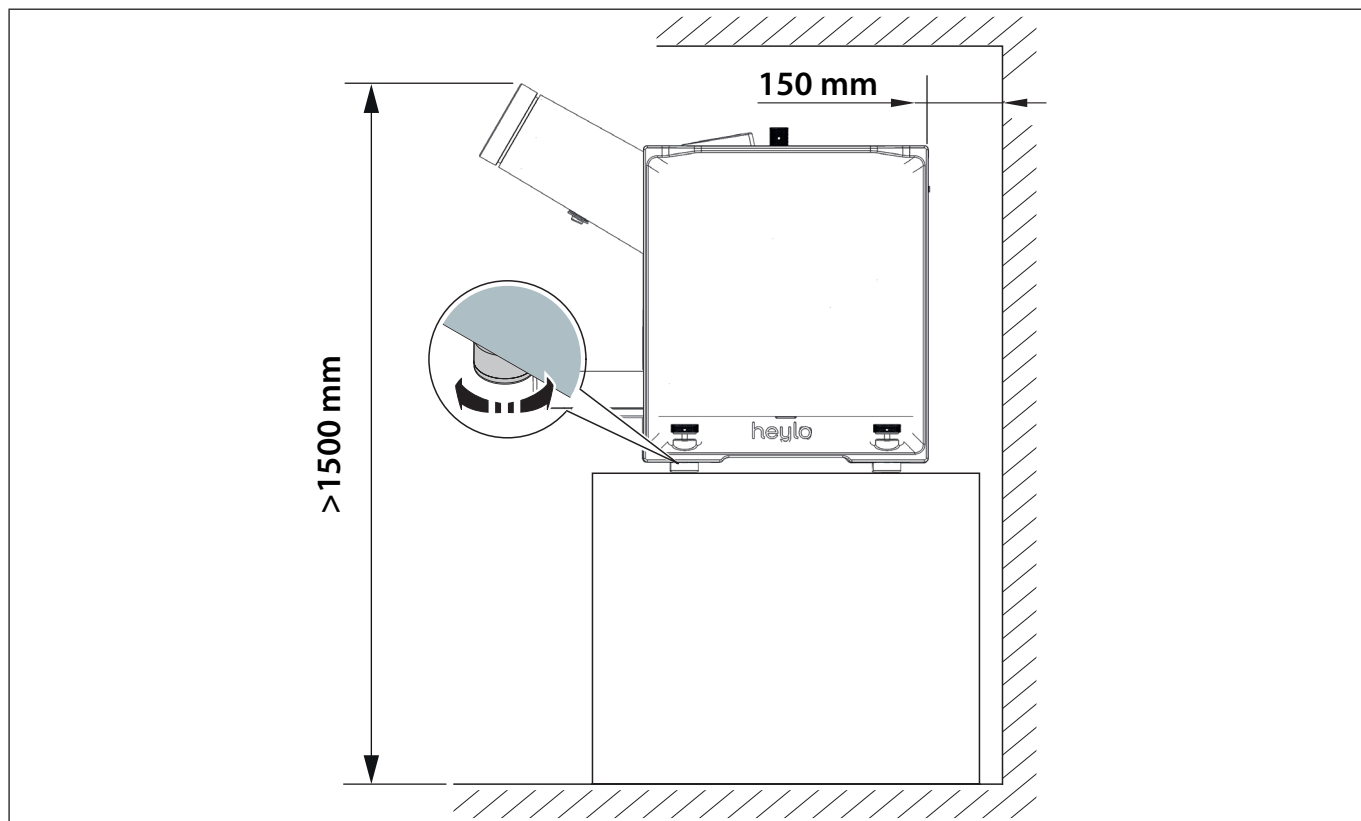


Fig. 02

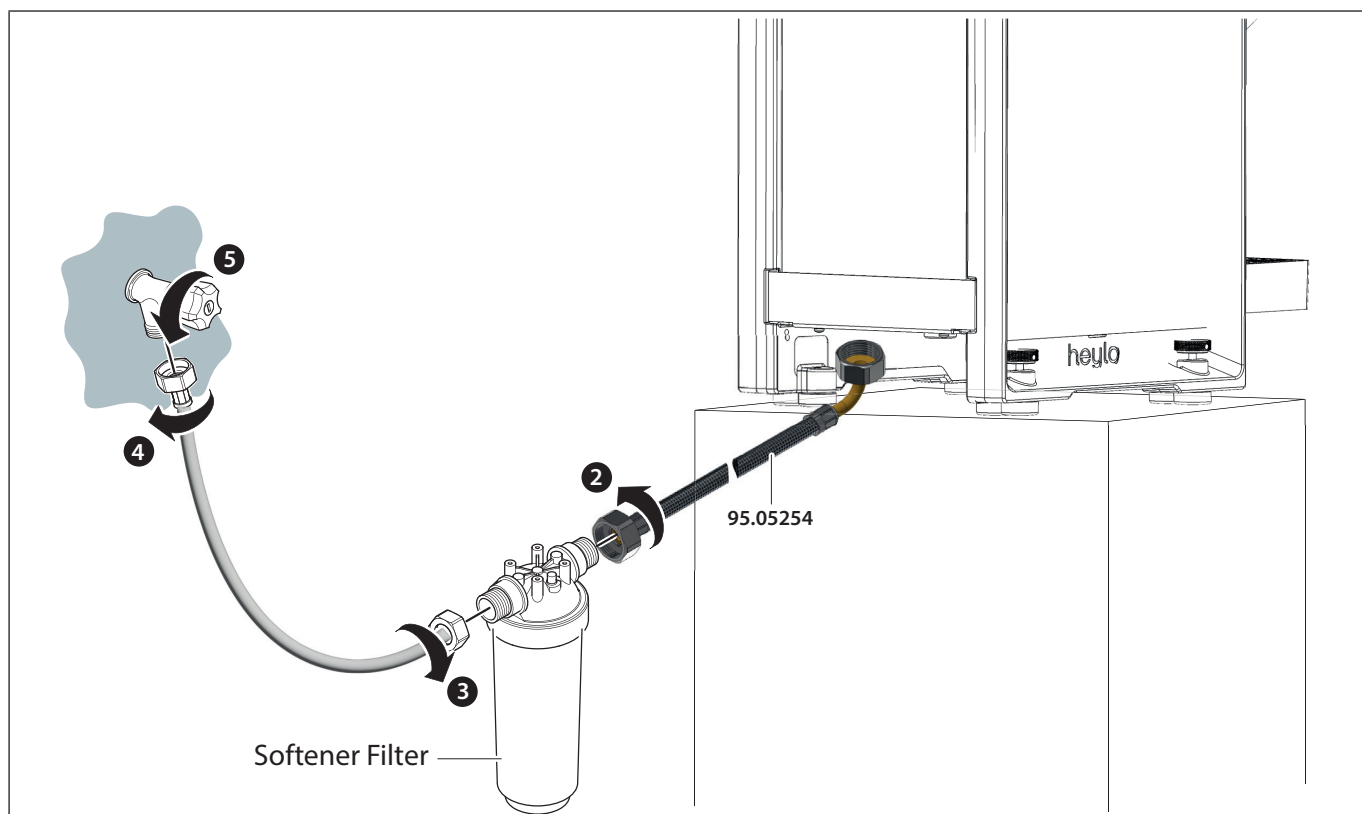


Fig. 03

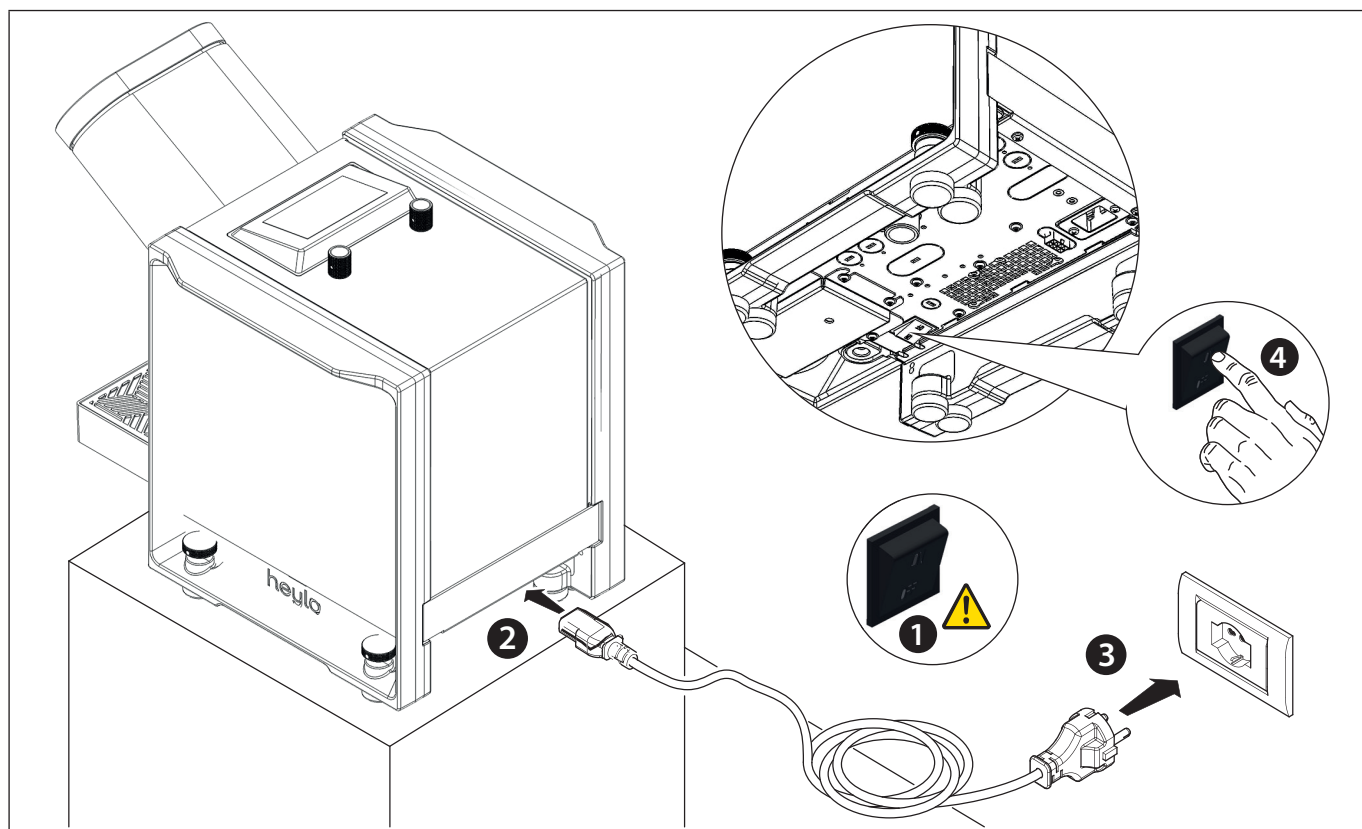


Fig. 04



HEYLO S.r.L.

Viale Forlanini 50,
Garbagnate Milanese, (MI)
20024 - ITALIA



hello@heylo.coffee



www.heylo.coffee