




ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE WI-FI TRA MACCHINA DA CAFFE' E IPHONE ACTIVATING THE WI-FI CONNECTION BETWEEN COFFEE MACHINE AND IPHONE

LA RETE WI-FI E' GENERATA DA «VERVE MINI», E NON NECESSITA DI CONNESSIONE INTERNET. DOPO L'ATTIVAZIONE, L'INTERFACCIA UTENTE COMPARE DIRETTAMENTE SULL' IPHONE.

THE WI-FI NETWORK IS GENERATED BY «MINI VERVE», NO INTERNET CONNECTION NEEDED. AFTER ACTIVATION, THE USER-MACHINE INTERFACE APPEARS DIRECTLY ON THE IPHONE.




1

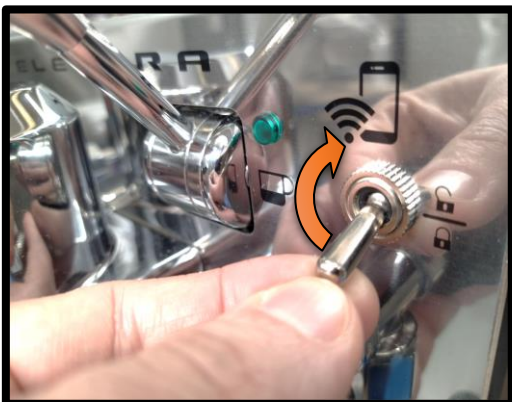

- ALZARE LA LEVETTA CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO:

- LIFT THE LEVER MARKED WITH THE SYMBOL:

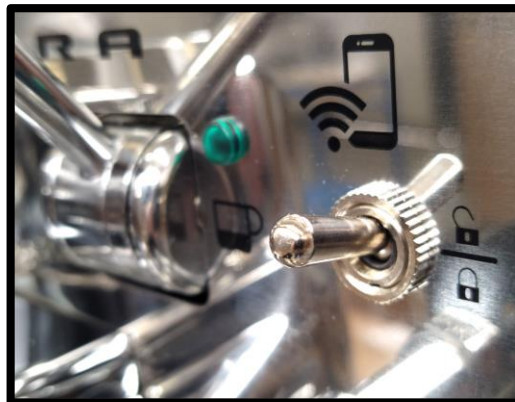

- ... NELLA POSIZIONE CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO:

- ... IN THE POSITION MARKED WITH SYMBOL:




2



- ATTIVARE IL WI-FI SULL'IPHONE

- ACTIVATE WI-FI ON YOUR IPHONE


3

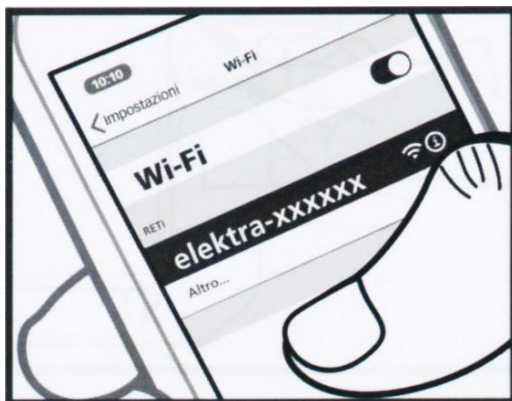

- SCEGLIERE LA RETE WI-FI ELEKTRA; IL CODICE ALFANUMERICO DIPENDE DALLA MACCHINA

- CHOOSE THE ELEKTRA WI-FI NETWORK; THE ALPHANUMERIC CODE DEPENDS ON THE MACHINE


4

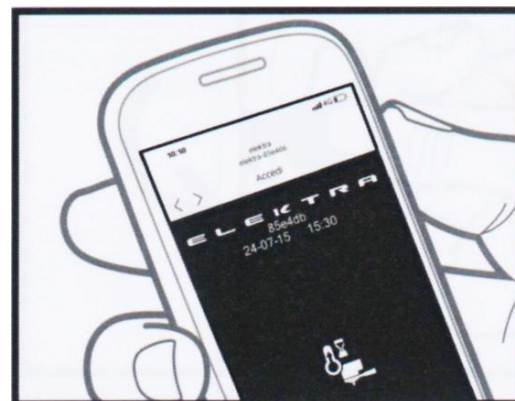

- L'INTERFACCIA UTENTE SI APRE SULL'IPHONE; ATTENDERE IL RISCALDAMENTO DEL GRUPPO

- THE USER-MACHINE INTERFACE OPENS ON THE IPHONE; WAIT FOR BREWING GROUP TO WARM UP

5

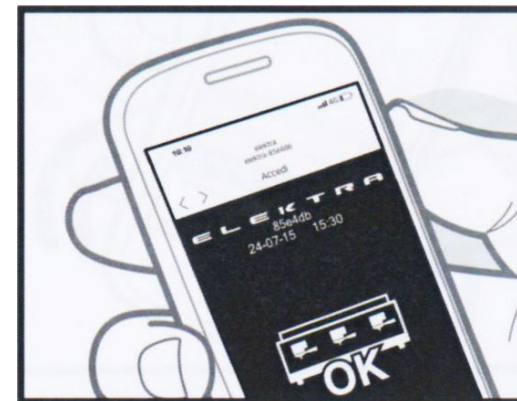

- DOPO IL RISCALDAMENTO DEL GRUPPO, «VERVE MINI» E' OPERATIVA

- AFTER THE GROUP HAS WARMED UP, «VERVE MINI» IS OPERATING




ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE WI-FI TRA MACCHINA DA CAFFE' E SMARTPHONE ACTIVATING THE WI-FI CONNECTION BETWEEN COFFEE MACHINE AND SMARTPHONE


LA RETE WI-FI E' GENERATA DA «VERVE MINI», E NON NECESSITA DI CONNESSIONE INTERNET. DOPO L'ATTIVAZIONE, L'INTERFACCIA UTENTE COMPARE DIRETTAMENTE SULL' SMARTPHONE.
THE WI-FI NETWORK IS GENERATED BY «MINI VERVE», NO INTERNET CONNECTION NEEDED. AFTER ACTIVATION, THE USER-MACHINE INTERFACE APPEARS DIRECTLY ON THE SMARTPHONE.



1

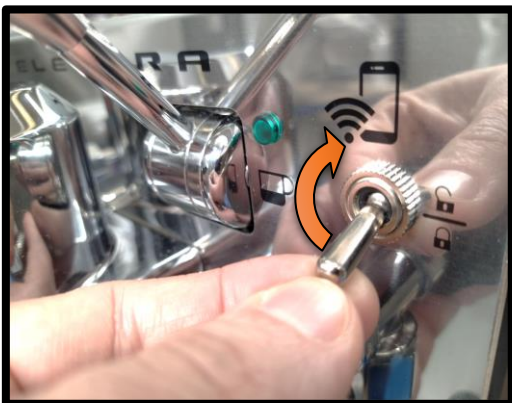

- ALZARE LA LEVETTA CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO:
- LIFT THE LEVER MARKED WITH THE SYMBOL:

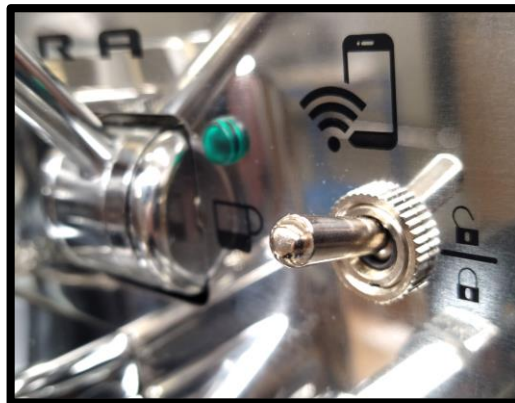

- ... NELLA POSIZIONE CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO:
- ... IN THE POSITION MARKED WITH SYMBOL:



2




- ATTIVARE IL WI-FI SULLO SMARTPHONE
- ACTIVATE WI-FI ON YOUR SMARTPHONE

3




- SCEGLIERE LA RETE WI-FI ELEKTRA; IL CODICE ALFANUMERICO DIPENDE DALLA MACCHINA
- CHOOSE THE ELEKTRA WI-FI NETWORK; THE ALPHANUMERIC CODE DEPENDS ON THE MACHINE

4

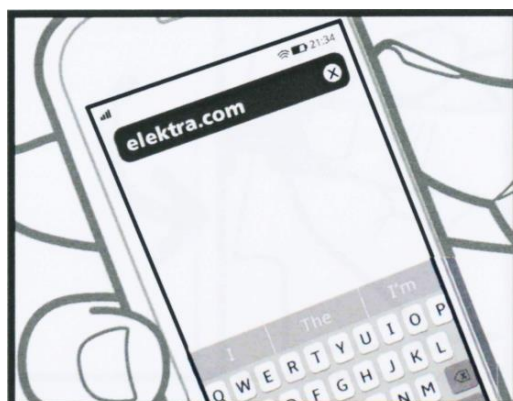

- APRIRE IL BROWSER E DIGITARE ELEKTRA.COM
- OPEN YOUR BROWSER AND TYPE ELEKTRA.COM

5

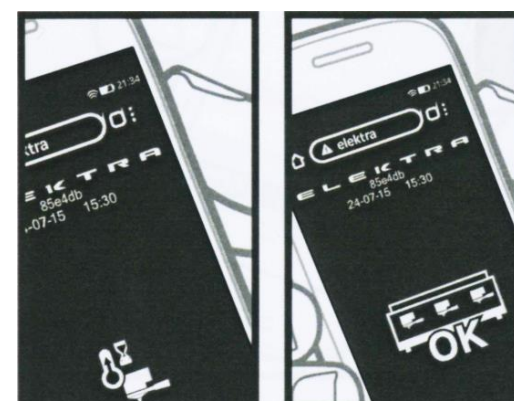

- L'INTERFACCIA UTENTE SI APRE SULLO SMARTPHONE. DOPO IL RISCALDAMENTO DEL GRUPPO «VERVE MINI» E' OPERATIVA
- THE USER-MACHINE INTERFACE OPENS ON DEVICE, AFTER THE BREWING GROUP HAS WARMED UP, «VERVE MINI» IS OPERATING